




## INSTRUKCJA MONTARZU MODELI DREWNIANYCH

Club / Classic / Natural / Oxbridge


Twój WaterRower został dostarczony w dwóch osobnych kartonach, będąc częściowo rozłożonym, dla bezpieczeństwa w trakcie transportu.

Złożenie wioślارza nie powinno zająć Ci więcej czasu niż 30 minut, jedyne narzędzie jakie będzie Ci potrzebne to 5mm klucz imbusowy, dołączony do tylnej poprzeczki.


**KROK 1** ustaw podłużnice równoległe na podłodze i połącz je za pomocą tylnej poprzeczki i śrub.

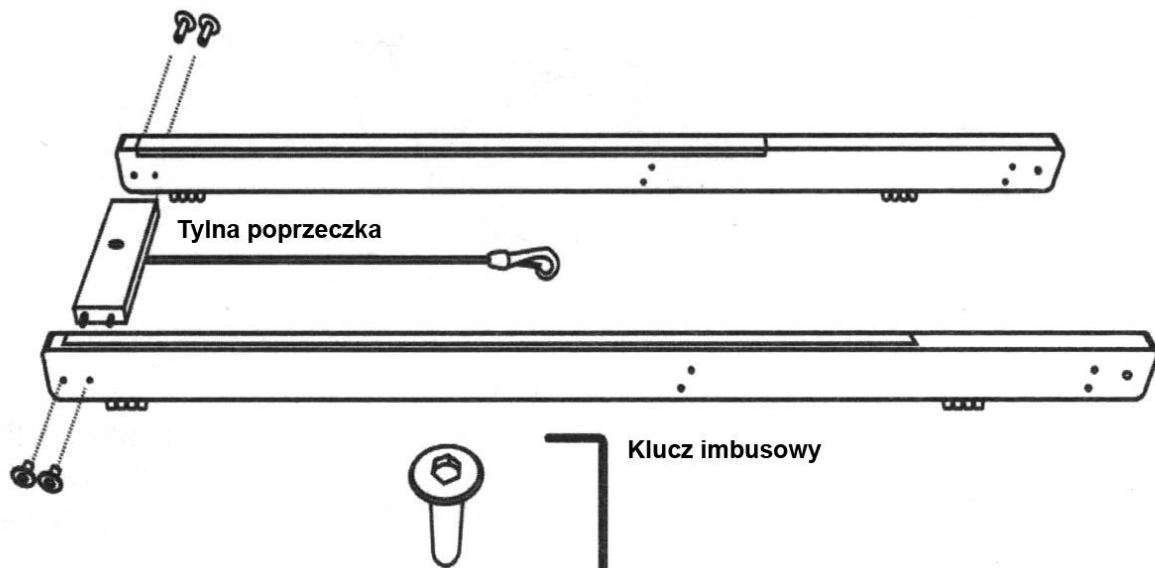


**KROK 2** ulokuj siedzisko pomiędzy podłużnicami. Zauważ że wyprofilowane wgłębienie na siedzisku powinno być skierowane do tyłu, czyli w stronę tylnej poprzeczki.

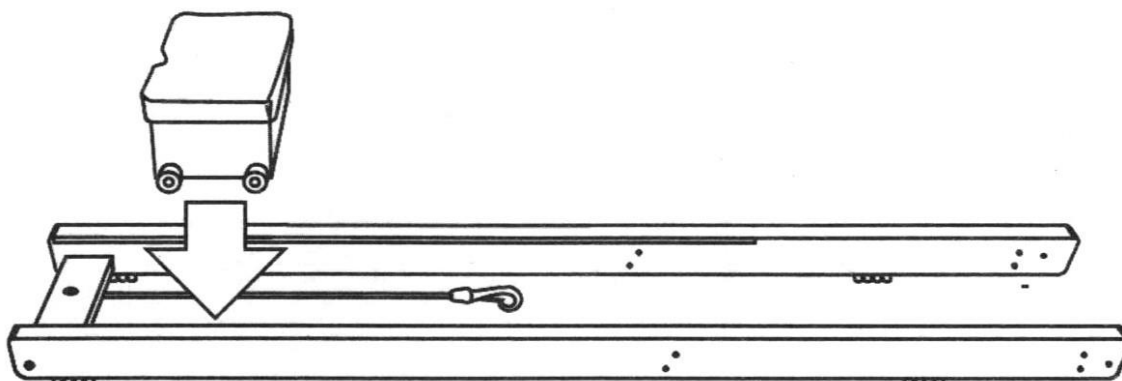


**KROK 3** ulokuj element ze zbiornikiem pomiędzy podłużnicami.

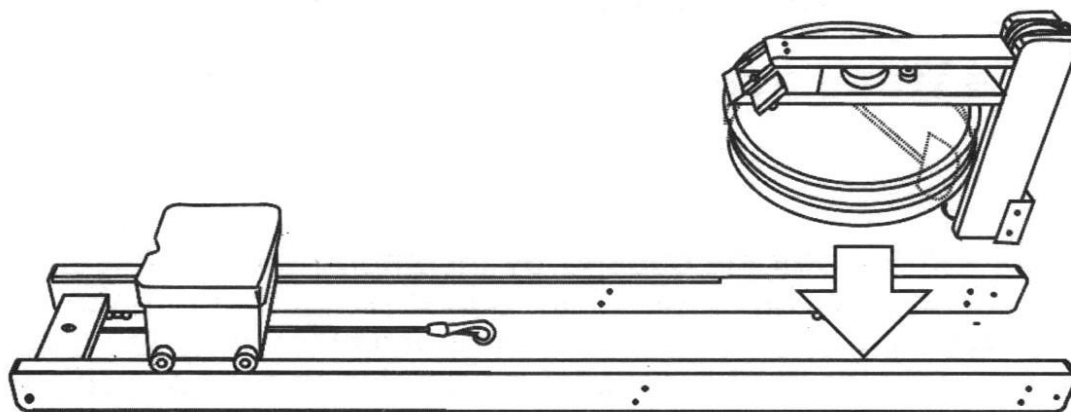


**KROK 4** ulokuj podstawkę pod stopy pomiędzy podłużnicami, ustawiając otwory górne na wysokości otworów umiejscowionych w elemencie ze zbiornikiem. Przykręć podstawkę poprzez elementy blokady rączki za pomocą 2 długich śrub. Istnieje możliwość konieczności poluzowania śrub z górnej części elementu ze zbiornikiem (A) aby podstawka pod stopy mogła zostać poprawnie wpasowana.

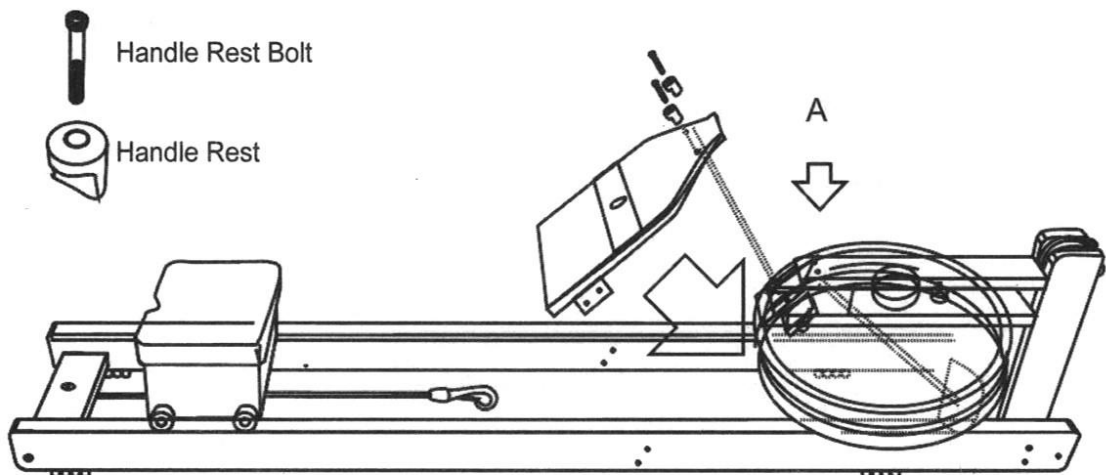


**KROK 5** włóż śruby mocujące w otwory łączące zbiornik i podstawkę pod stopy do podłużnic w miejscach A i B. Jeżeli napotkasz problemy przy spasowaniu otworów z ramy do otworów w pozostałych elementach, poluzuj śruby przy podstawie i poprzeczce, dopasuj wszystkie otwory a następnie skręć wszystkie części.

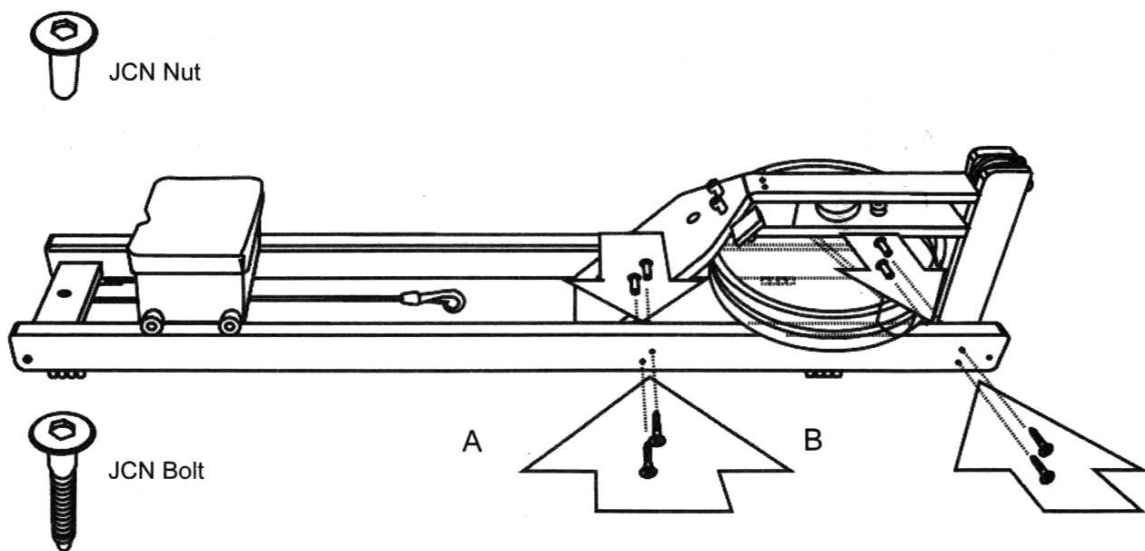


**KROK 6** wciśnij klawisz przy podstawie na stopy (A) i wsuń podstopia w szczeliny w mechanizmie (B).

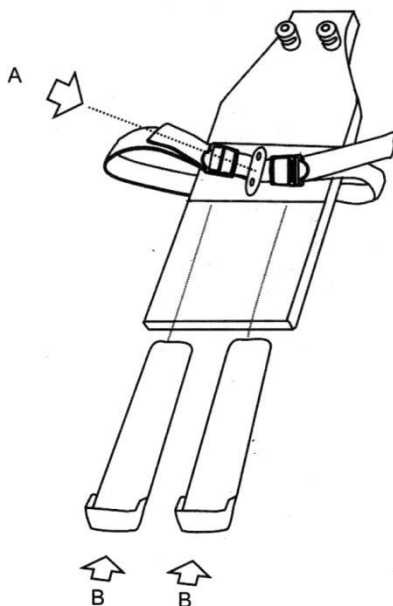

**KROK 7** odkręć śruby imbusowe od kótek, przetóż gwint przez otwór tak jak na rysunku, następnie zakręć ponownie śrubę.

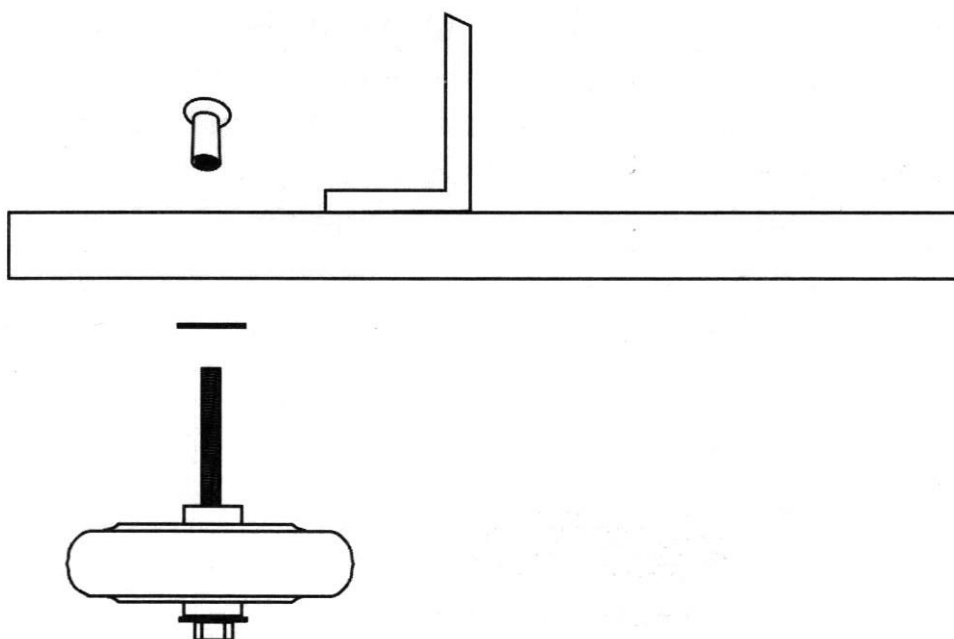

**KROK 8** ustaw urządzenie pionowo. Odwiąż pas napędowy (owinięty wokół części ramy). Połącz pas z linką bungee, sprawdzając przy tym, czy pas transmisyjny przechodzi prawidłowo poprzez wszystkie rolki prowadzące.

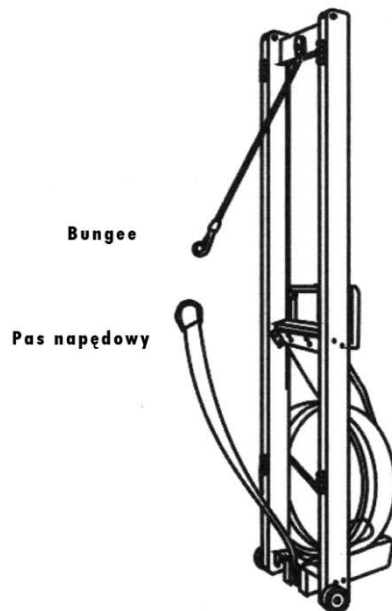

**KROK 9** przed rozpoczęciem wiosłowania sprawdź czy pas transmisyjny przechodzi przez wszystkie rolki prowadzące.

**KROK 10** postaw WaterRower do pozycji poziomej, następnie przy użyciu dołączonej pompki napełnij zbiornik wodą z kranu (W instrukcji obsługi jest paragraf informujący o właściwym poziomie wody w zbiorniku). Zatkaj otwór korkiem.

